


かんたん設置ガイド

JUSTIO
ドキュメントスキャナー

MDS-820W

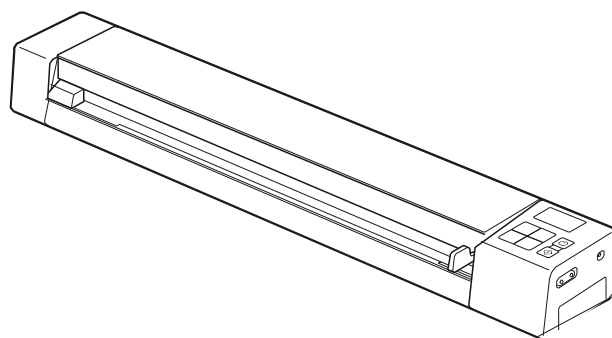

はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピュータにドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

STEP1

安全にお使いいただくために

⇒ 2 ページ



STEP2

スキャン・接続する

⇒ 11 ページ

より詳しい操作方法 / 困ったときは

1

サポートブラザー

検索

ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる

<http://solutions.brother.co.jp/>

2

ユーザーズガイドは、付属の DVD に同梱されています。最新版は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
(<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードすることができます。あわせてご覧ください。



Brother Online

マイ製品サポート

オンラインユーザー登録をお勧めします。

<https://online.brother.co.jp/>

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

安全にお使いいただくために

このたびはブラザー製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、信頼性の高い製品を提供するために、設計と製造に日々取り組んでおります。

凡例

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この安全ガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、ほぼ間違いなく死亡または重傷を負う危険がある内容を示しています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。

重要 お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性のある内容を示しています。

ご使用していただく上での注意事項、制限事項などの内容を示します。

表示アイコンの説明

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

	「してはいけないこと」を示しています。		「分解してはいけないこと」を示しています。		「しなければいけないこと」を示しています。
	「可燃性スプレーを使用してはいけないこと」を示しています。		「火気に近づけてはいけないこと」を示しています。		「感電の危険があること」を示しています。
	「電源を切ること」を示しています。		「指をはさむ危険があること」を示しています。		「アルコールなどの有機溶剤や液体を使用してはいけないこと」を示しています。
	「火災の危険があること」を示しています。		「水ぬれ禁止」を示しています。		

- ・取扱説明書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）へご連絡ください。
- ・本書には、お客様がお買い上げの製品に該当しない記述が含まれている可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障、誤動作、不具合によって原稿が破損したり、停電の場合に原稿のデータが消失したり、停電による誤動作によって原稿が破損したために生じた損害などの一切の損害（純粋経済損害を含む）につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

リチウムイオン充電電池について

⚠ 危険

- 本製品をご使用前にユーザーズガイドを必ずお読みください。ユーザーズガイドに記載のない操作をすると故障やけがの原因になります。
- 電池を火や暖房器具の近く、またはその他の高温な場所（65℃以上）で放置しないでください。熱によって電池内部が溶けると、ショートの原因になり、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池を水と接触させたり、水に浸したりしないでください。電池内部の保護回路の故障の原因になり、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- ひどく損傷・変形したり、液漏れした電池は使用しないでください。過熱、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池は承認された機器のみでご利用ください。承認されている機器は、電池の型番をサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）(<http://solutions.brother.co.jp/>) で検索してご確認ください。その他の機器でのご使用は、電池の機能や寿命の低下の原因になります。一部の承認されていない機器でのご使用は、電流に異常をきたし、電池を損傷し、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池は本製品に適したものをお使いください。不適合なものを使用した場合、爆発する恐れがあります。
- 本製品や充電電池から液漏れしている場合は、充電電池が破損している可能性があります。ただちに本製品の使用を中止し、USB ケーブルを取り外して、本製品を袋に入れるなどして隔離してください。
- 電池から液体が漏れ、その液体が目にはいった場合は、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。治療を受けないと、液体が目障害を与える恐れがあります。液体が肌や衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 電池の充電を火やその他の異常な高熱源の近くや、直射日光にさらされた場所で行わないでください。充電中に電池が熱くなると、安全機構が起動し、十分に冷却されるまで、電池の充電を休止します。けれども、近くに異常な高熱源があると、安全機構の正しい操作が妨げられ、電池が異常な電流や電圧で充電され、電池内部の異常な化学反応により、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池を分解・解体・改造・修理しないでください。電池には、損傷を防ぐための安全機構と保護回路が内蔵されています。それが機能しなくなると、電池は過熱、発煙、破裂、火災の原因になります。
- 針金やその他の金属製品が電池の (+) および (-) の端子を接触しないようにしてください。マネークリップ、宝石、ヘヤーピンなどの金属製品と一緒に携帯、保管しないでください。電池が金属と接触すると、ショートにより大量の電流が発生し、電池の過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池を故意に過熱したり、燃やしたりしないでください。電池内部が溶けてガスを発生し、安全機構の故障の原因になります。また電池から漏れた液体が発火して、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池に穴をあけたり分解したりしないでください。電池の断裂や変形によるショートは、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池を投げたり、激しいショックを与えないでください。液体の漏れや、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。また、電池の保護回路の損傷は、異常な電流 / 電圧での充電や、電池内の異常な化学反応の原因となり、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 電池にいかなるものも、はんだ付けで直接、接続しないでください。電池内部が溶けて、ガスを発生し、安全メカニズムが故障して、過熱、発煙、破裂、あるいは火災の原因になります。
- 充電電池を高圧容器や電子レンジに入れしないでください。高熱や高圧は電池の過熱、発煙、破裂を引き起こしたり、火災の原因になります。
- 電池をご家庭のコンセントに直接接続しないでください。
- 電池の端子 (+)(-) の向きを逆にして使用しないでください。本製品に電池をセットする際は向きに注意し、無理に押し込まないでください。間違った向きでセットしたまま充電すると、電池内の異常な化学反応や、放電中の異常電流の原因になります。
- 塩分を含んだ空気や海水、酸性・アルカリ性・腐食性のガスや科学薬品、その他腐食性液体のある腐食環境で電池を使用しないでください。



⚠ 警告

- 電池を充電するには、電池を本製品にセットし、本製品とお使いのコンピューターを付属の USB ケーブルで接続してください。
- 同梱されている USB ケーブルは、本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。また、同梱品以外の USB ケーブルを本製品に使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 電池を焼却処分したり、家庭ごみに出さないでください。充電電池は各自治体の指示に従って処分してください。



使用温度範囲

充電時		0℃ - 45℃
標準放電電流 (0.36 A) 時		-20℃ - 60℃
最大放電電流 (1.7 A) 時		-20℃ - 60℃
同梱充電電池	1 か月以内	-20℃ - 55℃
	3 か月以内	-10℃ - 45℃
	1 年以内	0℃ - 25℃

充電パラメーター

最大充電電圧	4.2 Vdc
最大充電電流	1700 mA

このような場所に置かないで

⚠ 警告

以下の場所には設置しないでください。故障や変形の原因となるほか、火災、感電、やけどの原因になり、死亡あるいは重症を負う可能性があります。

本製品に悪影響を与えるため、以下のような場所には設置しないでください。性能が劣化したり、異常発熱を起こし、火災や感電の原因になります。

- ・ 温度の高くなる場所
- ・ 暖房器具やヒーターなどの近くまたはその上
- ・ 直射日光が当たる場所
- ・ 風通しの悪い場所
- ・ じゅうたんやカーペットの上
- ・ カーテンの近く
- ・ ほこりや鉄粉などの多い場所
- ・ 水まわりなど湿気が多い場所
- ・ 調理台近くなど油飛びや湯気の当たる場所
- ・ テレビ、スピーカーなど磁気を発生する機器の近く
- ・ 無線機など電磁波を発生する機器の近く



水のかかる場所（台所、風呂場や加湿器の近くなど）や、湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災、故障の原因になります。



火気や熱器具、揮発性可燃物の近くに設置しないでください。火災や感電、故障の原因になります。



急激な温度変化や湿度変化がある場所や結露の発生する場所には設置しないでください。漏電による感電火災や故障の原因になります。

本製品が結露した場合は、必ず自然乾燥してからご使用ください。本製品をお使いいただける環境の範囲は次のとおりです。

温度：5～35℃

湿度：15～85%



医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



⚠ 注意

故障や変形、やけど、けがの原因になります。

ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因になります。



もしもこんなときには

⚠ 警告

下記の状況でそのまま使用すると火災や感電、やけどの原因となり、死亡あるいは重症を負う可能性があります。必ず充電池を取り外してください。

異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、異臭がした場合は、すぐに充電池と USB ケーブルを取り外し、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）にご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因になります。また、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



本製品を落としたり、破損した場合は、すぐに充電池と USB ケーブルを取り外し、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）にご相談ください。そのままご使用になると、火災や感電の原因になります。



本製品に金属や液体が入らないように、製品の上や上方に、下記のことを置かないでください。火災や感電、故障の原因になります。もし、誤って入った場合は、充電池と USB ケーブルを取り外し、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）にご相談ください。

- ・クリップやホチキス針などの金属
- ・ネックレスや指輪などの貴金属
- ・コップ、花瓶、植木鉢などの液体が入った容器
- ・ペットの尿



重要

故障や変形の原因になります。

取扱説明書の手順通りに操作しても本製品が正常に動作しないときは、充電池を取り外してください。



お願い

電波障害時の対処

本製品の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなくなる場合があります。その場合は充電池を一度取り外してください。電池を取り外すことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。

- ・製品をテレビから遠ざける
- ・製品またはテレビなどの向きを変える
- ・製品をコードレス電話の親機から遠ざける



その他のご注意

⚠ 警告

故障や火災、感電、やけど、けがの原因になり、死亡あるいは重症を負う可能性があります。

分解、改造はしないでください。火災、感電、故障の原因になります。

修理などはお買い上げの販売店またはブラザーコールセンター（お客様相談窓口）にご相談ください。保障期間内でも、お客様による分解や改造による故障は有償修理になります。



火気を近づけないでください。

火災や感電、故障の原因になります。



本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。また、近くでのご使用もおやめください。火災、感電、故障の原因になったり、本製品の表面の加工や塗装がはがれてけがの原因になります。

可燃性スプレーの例

- ・ほこり除去スプレー
- ・殺虫スプレー
- ・アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど
- ・アルコールなどの有機溶剤や液体

製品の掃除のしかたは、ユーザーズガイドをお読みください。



本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息のおそれがあります。本製品に付属の USB ケーブルは、子供の手の届かないところに保管してください。けがの原因になります。



⚠ 注意

やけど、けがの原因になります。

小さなお子様が本機の可動部や開口部へ指を入れないよう、ご注意ください。

指などをはさまないでください。けがの原因になります。



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがや故障の原因になります。



本製品を操作する時は、衣服の袖やネクタイ、髪の毛、装飾品などが巻き込まれないようご注意ください。本製品に巻き込まれて、けがの原因になることがあります。万一、巻き込まれた場合は、直ちに本製品を停止してください。



重要

故障や変形の原因になります。

長期間不在にするときは、安全のため充電電池を取り外してください。電池を長期間セットしたままにすると、電池の寿命を縮めたり、ショートの原因になります。

電池が満充電にもかかわらず短時間しか本製品を使用できない場合は、電池が寿命に近づいている可能性があります。そのような場合には電池を新しいものと取り替えてください。使い終わった電池はショートするのを防ぐため、端子の部分をテープ等で覆ってください。



落下させたり、衝撃を与えないでください。故障や怪我の原因になります。



動作中に電池（バッテリー）を抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。



同梱品、指定の別売部品以外は使用しないでください。



国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。



- ・本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。



お願い

- ・本製品に貼られているラベル類（操作を示したり、製品番号が記載されたラベル）ははがさないでください。



- ・充電式電池には、リチウムイオン電池を使用しています。不要になった充電電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店または弊社指定の回収拠点へお持ちください。



〔充電式〕

- ・ご使用済みの電池の届け出先については、「小型二次電池再資源化推進センター」（ホームページ：<http://www.jbrc.com>）もしくはプラザーコールセンター（裏表紙参照）へご確認ください。
- ・使用済み充電電池は、以下のことにご注意ください。
ビニールカバーをはがしたり、キズをつけたりしないでください。
分解しないでください。

使用上のご注意

読み取り画像の原稿再現性について

本製品を使用して原稿を読み取った後で、当該スキャンデータがお客様の必要とする精度・品質を満たしていること

(サイズの正確さ、情報量、忠実度、色調等における原稿の再現性)をご確認ください。また、読み取り後の原稿は、当該原稿を読み取ってつくられたスキャンデータをお客様ご自身で必ず確認してから破棄してください。原稿を読み取ってつくられるスキャンデータの一部に欠落や損失が発生することがありますので、ユーザーズガイドに従って、以下の点にご注意ください。

- 原稿の状態によっては、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、原稿を読み取ってつくられるスキャンデータの一部または全部が欠落することがあります。
⇒原稿にシワ・折れ、穴あきなどがないことをご確認ください。
- 本体内部がよごれた状態で読み取りを行うと、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、原稿を読み取ってつくられるスキャンデータの一部または全部が欠落することがあります。
⇒本体内部をこまめに清掃してください。
- 読み取り設定(原稿サイズ・解像度・色(または色数)・両面／片面の選択や、傾き補正・白紙除去など)によっては、原稿が以下のように読み取られることがあります。
 - ・解像度不足で文字が不鮮明となる
 - ・カラー原稿の読み取り画像が白黒となる

スキャンに関するご注意

スキャンを行うときは、以下の点にご注意ください。

- 法律で禁止されているもの(絶対にスキャンしないでください)
 - ・紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - ・未使用の郵便切手やはがき
 - ・政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券

- ・両面原稿の片面しか読み取られない
- ・画像の一部が欠ける、またはサイズが縮小される
- ・原稿の途中で以降のスキャンデータが欠落する
- ・白紙ページが削除されない、または必要ページまで削除される
- ・スキャンデータの縁に余白が付加される詳しくは、ユーザーズガイドの、読み取り設定に関する各項目をご覧ください。

- 原稿の状態(シワ、折れ、穴あきなど)、または消耗品の状態により、複数枚の原稿を同時に送る重送が発生し、原稿を読み取ってつくられるスキャンデータにページ抜けが発生することがあります。
⇒原稿にシワ・折れ、穴あきなどがないことをご確認ください。
⇒消耗品は定期的に交換してください。
- 所定外の原稿の場合、または所定内の原稿であってもその状態(シワ、折れ、穴あきなど)や本製品内の紙送り機構・消耗品の状態により原稿づまりが発生することがあります。この場合、原稿を読み取ってつくられるスキャンデータの一部または全部が欠落することがあります。(原稿づまりにより原稿を損傷することがあります。)詳しくは、ユーザーズガイドの「スキャンできる原稿」をご覧ください。
- 蛍光マーカーを使用した原稿の場合、マーカー色や濃度により色を読み取れない、または色調が忠実に再現されないことがあります。
詳しくは、ユーザーズガイドの、読み取り設定に関する各項目をご覧ください。

- 著作権のあるもの
 - ・著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でスキャンすることは、禁止されています
- その他注意を要するもの
 - ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
 - ・政府発行のパスポート、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

規格について

VCCI 規格

この製品は、クラス B 情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

無線 LAN ご使用時のご注意

この製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するため、速やかに無線 LAN の使用チャンネルか内線用の通信チャンネルを変更するか、または電波の発射を停止した上、お客様相談窓口へお問い合わせください。
3. その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様相談窓口へお問い合わせください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

- ・無線 LAN では、ネットワークケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。
- ・その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

- ・メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- ・コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

- ・本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。
- ・セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

「DS」：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。（IEEE802.11b のとき）

「OF」：変調方式が OFDM 方式であることを表す。（IEEE802.11g/n のとき）

「4」：想定される干渉距離が 40m 以下であることを表す。

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

無線モジュール内蔵について

この製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。

商標と著作権

商標

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および / またはその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

WPA、WPA2 は、Wi-Fi Alliance の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Wi-Fi、Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

Intel、Intel Core は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。




IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

スキャン・接続する

1

本製品を開梱して、付属品を確認する

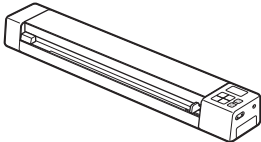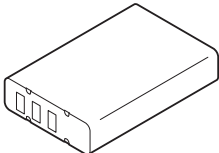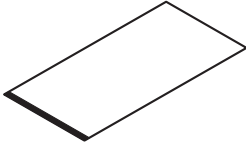 JUSTIO MDS-820W 本体	 リチウムイオン充電電池	 キャリアシート	 キャリブレーションシート
マイクロ USB ケーブル	SD メモリーカード	かんたん設置ガイド (本書)	ドライバー&ソフトウェア DVD-ROM
保証書	クリーニングクロス	ソフトキャリングバッグ	ユーザーズガイド (DVD に収録)

お使いのパソコンに DVD-ROM ドライブがない場合や、付属の DVD-ROM がお使いの OS のドライバーに適していない場合、または取扱説明書やユーティリティソフトウェアのダウンロードを希望される場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）(<http://solutions.brother.co.jp/>) から、お使いの製品ページをご覧ください。


a 本製品の梱包および包装フィルムや保護テープを取り外します。

b すべての付属品が揃っていることを確認します。

2

お使いになる前の準備

a 付属のリチウムイオン充電電池を、下図のように本体に取り付けます。充電電池の向きに注意してください。

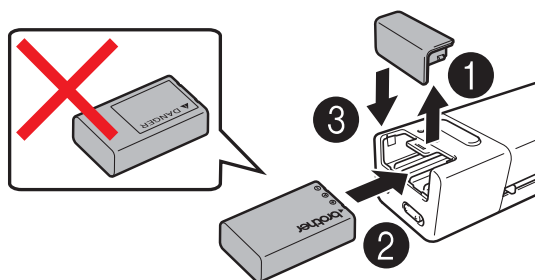

b スキャナーの電源をオンにし、充電電池が正しく取り付けられたことを確認します。
本体後方の USB ポート  に付属のマイクロ USB ケーブルを接続します。ケーブルをお使いのコンピューターに接続すると、充電電池の充電が開始します。
充電中は電源ボタン  が緑色に点灯し、充電が終わると消灯します。


メモ

- 充電中はスキャナー本体の電源ボタン  を長押しして、電源をオフにしてください。電源を入れたままでも充電できますが、電源を切った状態の方が短時間で充電できます。
- 電源を入れたまま充電する場合は、本体の Wi-Fi® スイッチ  を OFF にしてください。
- 本体の電源が入っている時、LCD パネルに充電電池の充電レベルが表示されます。

充電電池アイコン	充電レベル
	Full
	Half full
	Low

- 長時間スキャナーを使用しない場合は、充電電池を本体から取り外し、高温多湿を避けて一定の温度下で保管してください。なお、充電電池は容量を保つために半年に一回満充電してください。

c 付属の SD メモリーカードを、本体後方のメモリーカードスロット  に差し込みます。

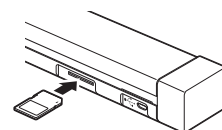

3

原稿をスキャンしてメモリーカードに保存する



メモ

- パソコンと接続してスキャンを行う場合 (TWAIN モード) は、スキャナードライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。(ステップ5 参照) またパソコンとスキャナーをケーブルで接続してください。(ユーザーズガイドの スキャナーと PC を TWAIN モードで接続する参照)
- SD カードを使用するときは、スタート /OK ボタン  を押して LCD の表示が  となっていることを確認してください。

a SDメモリーカードが本体のメモリーカードスロットに挿入されていることを確認してください。


b 電源ボタン  を押してスキャナーの電源を入れます **①**。

c LCD パネルに SD と表示されることを確認します。

d 原稿を上向きに給紙口に配置します。
原稿を給紙口の左端 **②** に合わせ、原稿ガイドを原稿の右端 **③** に合わせてセットします。

e 原稿の上辺がスキャナーの内部に当たるまで原稿をゆっくりと挿入します。

f スキャナーが原稿を検知し、自動的にスキャンが開始します。スキャン画像は SD メモリーカードに保存されます。

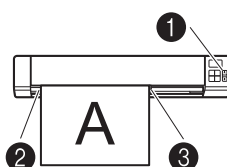

4

無線ネットワークを使用してスキャン画像を閲覧する




メモ

- コンピューターの電源が入っていて、管理者権限でログオンしていることを確認してください。
- Wi-Fi® ネットワークパスワードが未設定の場合は、必ず最初にブラウザでネットワークパスワードを設定してください。設定方法の詳細はユーザーズガイドの Wi-Fi® ネットワークパスワードを設定する を参照してください。Wi-Fi® ネットワークパスワードを設定しないと、第三者に SD メモリーカード内のスキャン画像を傍受されたり、盗難されたりする可能性があります。

スキャナーを無線ネットワーク 上で接続する

a 本体側面の Wi-Fi® スイッチをスライドさせて ON にします。約 40 秒後、Wi-Fi® LED の色が赤から青に変わります。

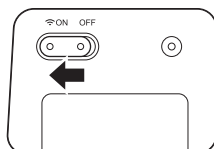

b

お使いの無線機器 (コンピューター、スマートフォン、タブレットなど) の Wi-Fi® 機能を起動し、スキャナーを検出します。

c

無線機器上で、スキャナーの SSID を選択します。
Brother MDS-820W-xxxx. (xxxx = お使いのスキャナーのメディアアクセスコントロールアドレス [MAC アドレス] です。)

d

セキュリティキーを訊かれた場合は、製品底面にあるセキュリティキーを入力してください。

スキャナーに挿入したメモリーカード内のスキャン画像を閲覧する

a

SDメモリーカードが本体のメモリーカードスロットに挿入されていることを確認してください。


b

ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに <http://10.10.100.1> (スキャナーの IP アドレス) と入力します。

初めてスキャン画像をブラウザ上で閲覧する場合、最初に Password Setup 画面が表示されます。パスワードを設定し 適用をクリックしてください。

ブラウザ上にスキャナーのホーム画面が表示されます。

メモリーカードにスキャン画像が保存されている場合、ホーム画面にスキャン画像一覧が表示されます。

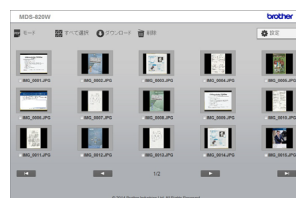

メモ

- お使いのコンピューターにメモリーカードスロットがある場合は、直接メモリーカードをコンピューターに挿入してカード内のスキャン画像を閲覧することも可能です。
- スキャン画像を閲覧後は、充電電池の消費を抑えるために Wi-Fi® スイッチを OFF にしてください。
- SD カードを使用するときは、スタート /OK ボタン  を押して LCD の表示が  となっていることを確認してください。

スキャン画像を Android™ / iOS 端末で閲覧する

ScanHub™ アプリケーションを使用して、無線端末 (パソコン、スマートフォン、タブレット等) からスキャナーに挿入された SD カード内のスキャン画像の閲覧やダウンロードが可能です。このアプリケーションは、Google Play (Android™) や App Store (iOS) からダウンロードして使用できます。

5 スキャナードライバーとソフトウェアのインストール

メモ

- ・ コンピューターの電源が入っていて、管理者権限でログオンしていることを確認してください。
- ・ お使いのパソコンに DVD-ROM ドライブがない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）からスキャナードライバーをダウンロードしてください。

Windows® をお使いの場合

a ドライバーのインストール

付属の DVD-ROM をコンピューターに挿入し、トップメニューを開きます。スキャナードライバーのインストールをクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。



メモ

スキャナードライバーをインストールすると、自動で同時に **Mobile Document CAPTURE**（スキャンアプリケーション）がインストールされます。**Mobile Document CAPTURE** の使用法は、ユーザーズガイドの *Mobile Document CAPTURE (Windows®)* を参照してください。

b ソフトウェアのインストール

トップメニューのその他のアプリケーションから、インストール可能なアプリケーションの一覧を確認できます。

- ・ **Button Manager V2**: スキャン画像の閲覧と保存を行います。
- ・ **Presto! PageManager 9**: 原稿のスキャンと、スキャン画像の編集・管理を行います。
- ・ **Presto! BizCard 6**: 名刺のスキャンと、スキャンした名刺の編集・管理を行います。

メモ

- ・ スキャンの目的に合ったアプリケーションの選び方は、ユーザーズガイドの *スキャンソフトを選択する* を参照ください。
- ・ USB ケーブルでコンピューターと接続してスキャンするときは、スタート / OK ボタン  を押して LCD の表示が  になっていることを確認してください。

Macintosh をお使いの場合

a ドライバーのインストール

付属の DVD-ROM をコンピューターに挿入し DVD アイコンをダブルクリックします。**MDS-820W** フォルダー、**Brother MDS-820W** アイコンの順にダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。



メモ

スキャナードライバーをインストールすると、自動で同時に **Mobile Document CAPTURE**（スキャンアプリケーション）がインストールされます。**Mobile Document CAPTURE** の使用法は、ユーザーズガイドの *Mobile Document CAPTURE (Mac)* を参照してください。

b ソフトウェアのインストール

セットアップの途中で、下記のアプリケーションも **MDS-820W** フォルダーからインストール可能です。

- ・ **Presto! PageManager 9**: 原稿のスキャンと、スキャン画像の編集・管理を行います。
- ・ **Presto! BizCard 6**: 名刺のスキャンと、スキャンした名刺の編集・管理を行います。

メモ

- ・ スキャンの目的に合ったアプリケーションの選び方は、ユーザーズガイドの *スキャンソフトを選択する* を参照ください。
- ・ **MDS-820W** フォルダーの **Presto! PageManager** や **Presto! BizCard** のアイコンをクリックすると NewSoft 社のウェブサイトに移動し、そこからアプリケーションをダウンロードすることができます。

編集ならびに出版における通告

本書の仕様は予告なく変更されることがあります。ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された資料を予告なしに変更する権利を有します。

また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

オープンソースライセンス公開

オープンソースライセンスに関する記述は、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
(<http://solutions.brother.co.jp/>) をご覧ください。

ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）

TEL : 050-3786-8831

受付時間：月曜～金曜 9:00～18:00 / 土曜 10:00～18:00

休業日：日曜日・祝日・弊社指定休日

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。

※ 本書「かんたん設置ガイド」に乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）」にご連絡ください。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でないおそれがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We cannot recommend using them overseas it may violate the Telecommunications Regulations that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the Power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk will void your warranty.

- ・ お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- ・ 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。（印刷物は 2 年です）



www.brotherearth.com

brother

ブラザー工業株式会社
〒467-8561
愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1